

ARBETSUTFÖRANDE KANTSÖD




S.T. ERIKS
SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR

Kantstöd och förankring


Kant mot rabatt

Forma en mjuk kant i rak linje eller i en båge genom att ställa stenen på högkant med sidorna mot varandra.

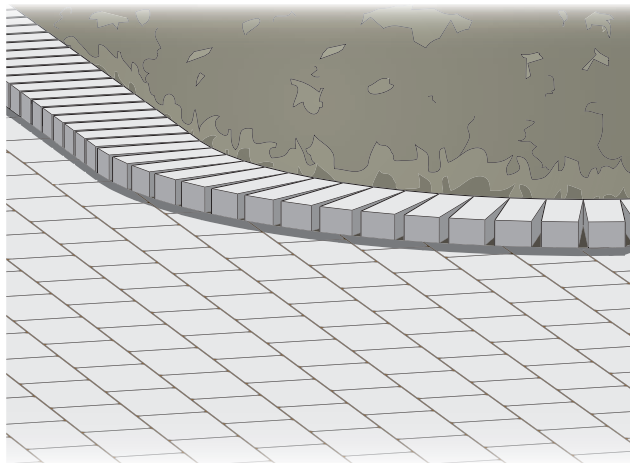

Forma ränndalar

Små stenar passar utmärkt för att forma ränndalar. Sätt stenarna i jordfuktig betong.

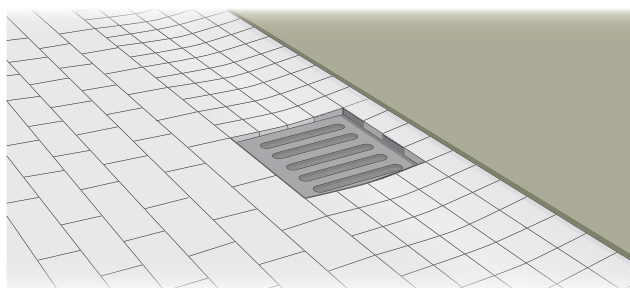


Kantstöd


Vid tungt belastade ytor ska kantstöden vara väl förankrade, t ex satta i jordfuktig betong på alla sidor om beläggningen. Vid lättare belastning kan yttersta raden i en beläggning istället bestå av ett block, en platta eller en större marksten.

För att minska risken för att den yttersta stenen eller plattan blir instabil bör även den sättas i jordfuktig betong eller cementbundet grus. Fogen mellan kantstöd och beläggning får inte vara större än 3 mm.


Exempel på olika utföranden med kantsten redovisas till höger.

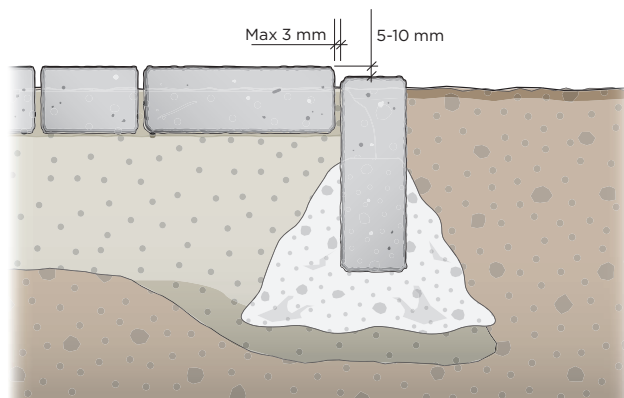


Kantstödet bör ligga några mm lägre än plattorna på gångbanan för att underlätta vattenavrinning från plattbeläggningen. Kantstödet är satt i betong.

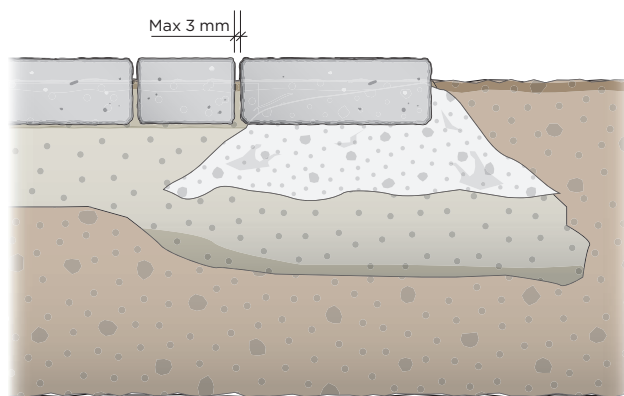

Vid lätt belastning kan yttersta raden bestå av plattor. Med fördel sätts dessa i betong eller cementbundet grus. Ogräsinträngning kan försvåras om beläggningen kantas av en större sten/platta.

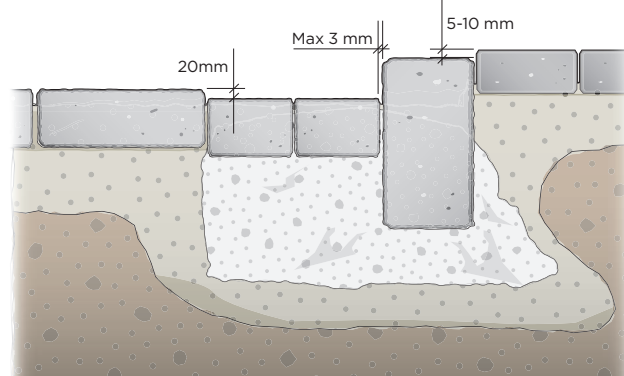

Tänk på vattenavrinningen i samband med plattläggning i anslutning till kantstenen och rännan. Plattorna ska efter packning ligga 5-10 mm över kantstenen och 20 mm över rännan.

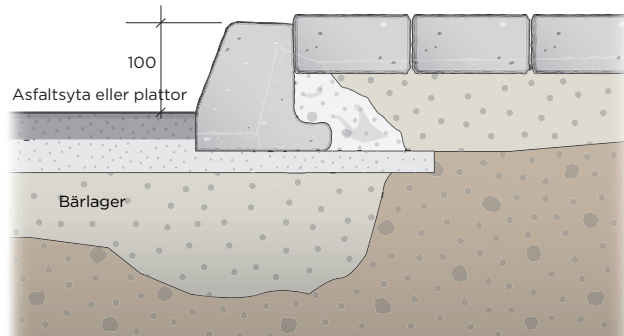

G-stöd på grusbädd. Ett kraftigt G-stöd, typ D, kan ställas direkt på sättsanden. Bakomgjut med jordfuktig betong för stabilare stöd.