



KEYSTONE GARDEN WALL

Keystone Garden Wall är ett komplett stödmurssystem och det perfekta valet för dig som vill ha en nätt, lättmonterad trädgårdsmur upp till en meter. Du låser blocken med glasfiberstavar – på så sätt behöver du varken murbruk eller specialverktyg.

DETALJER SOM GÖR KEYSTONE GARDEN WALL UNIK

1. Hål för glasfiberstavar som låser blocken och samtidigt tillåter justering och anpassning.
2. Sned kant som möjliggör att bygga en svängd mur.
3. Rustikt utseende som påminner om huggen granit.
4. Glasfiberstavar är starka, lätta och rostar inte.

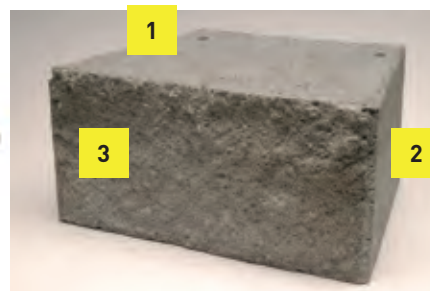

							
	Rak	Hörn	Hörn/avslut hel	Avslut	Avslut halv	Trappsten	Topp rak
Djup (cm)	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm	35 cm	23 cm
Bredd (cm)	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm	15 cm	40 cm	30,5 cm
Höjd (cm)	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	7,5 cm
Vikt (kg)	16 kg	15 kg	22 kg	16 kg	8 kg	45 kg	11,2 kg
Block/pall	60 st	36 st	36 st	24 st	72 st	20 st	60 st
Kg/pall	960 kg	540 kg	792 kg	384 kg	576 kg	900 kg	672 kg






Glasfiberstavar art.nr 197090 – medföljer 44 st per m² till Garden Wall



Utformningen av Keystone Garden Wall gör det enkelt att bygga kurvor. Den minsta radien som kan tillämpas är drygt 1,0 m.


DETTA KAN DU BYGGA

- 1 Svängd stödmur** Följ trädgårdens redan givna former med utåt- eller inåtbuktande kurvor. Minsta radie: 1 meter.
- 2 Vertikal stödmur** Motfylld stödmur som passar alla typer av trädgårdsmurar.
- 3 90 hörn** Bygg två typer utav hörn. Inåtgående eller utåtgående.
- 4 Trappa**
- 5 Hög mur med geonät** Jordarmera med geonät för murar över 0,6 meter.

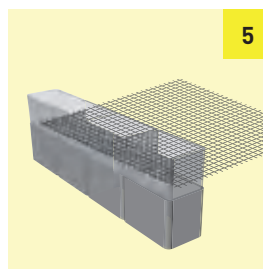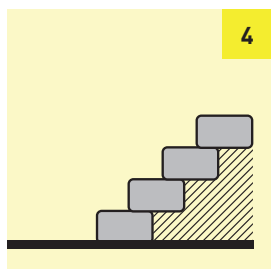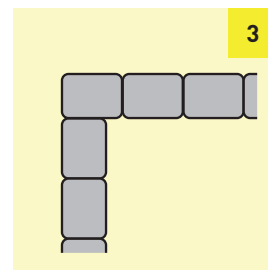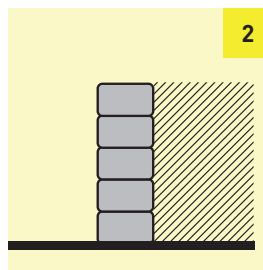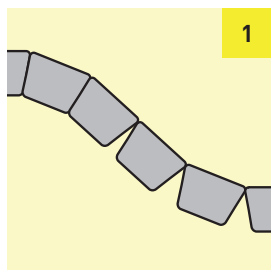

BYGG PÅ HÖJDEN

Till murar högre än 0,6 meter eller murar med hög belastning från marken bakom, måste jordarmering göras med geonät. Rådfråga i så fall din återförsäljare eller oss på Heda om geotekniska beräkningar och monteringsanvisning.

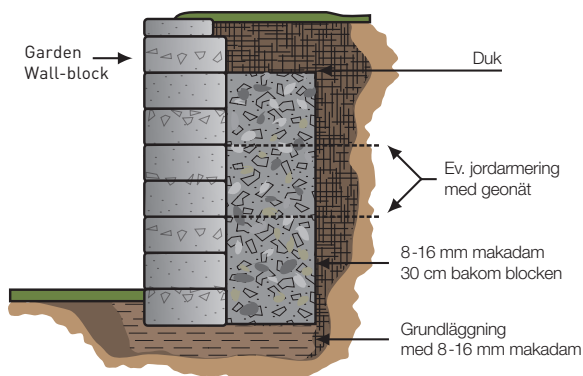

OBS! För god dränering ska du fylla upp ett minst 300 mm brett lager med krossad makadam (8-16 mm) bakom blocken. Om fyllningsjorden är erosionskänslig kan en fiberduk placeras mellan makadamlagret och bakomvarande jordmaterial. Då förhindrar du att fint jordmaterial transporteras bort genom muren.


FÄRGER KEYSTONE GARDEN WALL



Nyansskillnader i färg och struktur kan förekomma och anses ej utgöra något fel i varan. Kalkutfällningar kan förekomma och utgör ingen reklationsorsak. Avvikelse på grund av tryckningen kan förekomma. Monterad mursten reklameras ej.

SÅ HÄR MONTERAR DU


- 1 Förbered underlaget** Börja med att gräva ut ett grunt dike anpassat till din mur. Lämna plats bakom blocken för ett dränerande underlag. Fyll underlaget med krossad makadam (8-16 mm) på cirka 15 cm. Vi rekommenderar att 10% av murens totalhöjd läggs under marken.

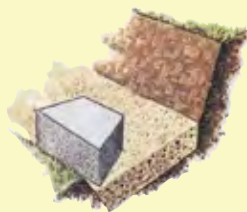

- 2 Lagg första skiftet** Första skiftet block läggs på det förberedda underlaget med pinnhålen uppåt. Blocken läggs sida vid sida, med 0,5-1 mm mellanrum. Kontrollera på både bredd och djup att varje block ligger plant. Första skiftet är avgörande för ett lyckat resultat.




- 3 Installera låsstavarna** Montera två glasfiberstavar i varje block. Stavarna skapar automatiskt en förskjutning för efterföljande skift.

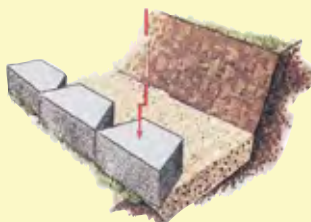


- 4 Fyllning och packning bakom muren** Fyll alla håligheter mellan och 30 cm bakom blocken med krossad makadam (8-16 mm). Packa fyllnadsmaterialet efter varje skift för att utesluta sättningar. Bakom detta dräneringsområde kan man fylla med det material som finns på plats. Komprimera och fyll på i omgångar. Sopa bort grus och skräp från blocken innan du lägger nästa skift.



- 5 Lagg återstående skift** Lagg nästa skift block så att glasfiberstavarna passar in i hålen på blockens undersida. Centra blocket över skarven mellan två underliggande block (som bilden visar). För varje nytt skift upprepas steg 3, 4 och 5.

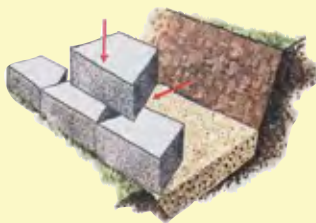

- 6 Montera toppblocket** Muren avslutas med ett toppblock. Toppblocket kan limmas.

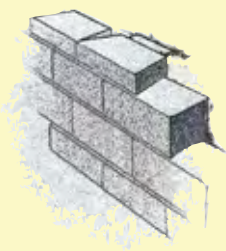

SÅ HÄR BYGGER DU HÖRN

Förbered hörnstenen

Såga av hörnstenens ena knäckt kortsida, så att blockets form ändras från ett U till ett L.



Placering Blocket

monteras som en vanlig byggsten med 0,5-1 mm från bredvidliggande block och placeras enligt bilden.




Fyll ut raden

Komplettera skiftet med en rak sten. Fyll ut och packa bakom muren enligt monteringsanvisningen (se punkt 4 i "Så här monterar du din Garden Wall-mur") och gå vidare till nästa skift.




Lagg återstående skift

För varje nytt skift montera hörnet enligt steg a, b och c. Tänk på att lagren går omlott, vilket kräver att du sågar varannan hörnsten så att du spegelvänder L-formen (se ritningen nedan). Muren avslutas med toppblocket som sågas och sedan limmas fast.

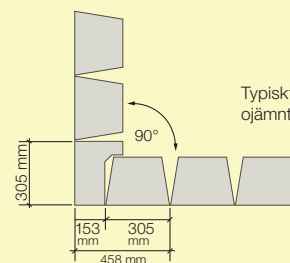

Typiskt första skift och/eller
ojämnt numrerat skift

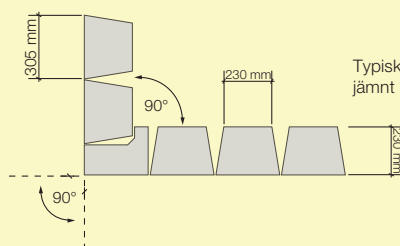

Typiskt andra skift och/eller
jämnt numrerat skift